

Digital Photo Frame

SPF-83H



Frame manager

Frame Manager er et program, der er nødvendigt for at bruge Mini-Monitor.
For informationer om brug af dette skal du se sektionen Programmer.

Klik på ikonet **Frame Manager** for at køre installationsfilen. Du finde den installerede Frame Manager i **C:/Program Files/Samsung/Frame Manager**.

For at køre Frame Manager skal du klikke på Start, pege på Programmer og derefter klikke på **Samsung > Frame Manager > Launch Frame Manager**.



Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedssymboler
Strøm
Installation
Brug og rengøring

Oversigt

Funktioner
Komponenter
Forside
Tilbage
Side

Tilslutning

Strøm
USB
Hukommelseskort

Brug

Knapper
Photo
Clock
Settings

Programmer

Mini-Monitor

Specifikationer

Specifikationer
Understøttede filer

Fejlfinding

Fejlfinding
Terminologi
Servicecentre



Acrobat Reader



User's Guide PDF manual



Regulatory



Frame Manager PDF manual




Frame Manager PDF manual

Brug, kopiering eller reproduktion af denne vejledning helt eller delvist uden skriftlig tilladelse fra Samsung Electronic er forbudt.
Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel.
©2007 Alle rettigheder forbeholdes. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-83H



[Sikkerhedsanvisninger](#)[Oversigt](#)[Tilslutning](#)[Brug](#)[Programmer](#)[Specifikationer](#)[Fejlfinding](#)

Sikkerhedsanvisninger

| [Sikkerhedssymboler](#) | [Strøm](#) | [Installation](#) | [Brug og rengøring](#) |

Sikkerhedssymboler

※ Sørg for at følge retningslinjerne herunder for at forhindre uheld og skade på produktet ved at anvende det korrekt.



Advarsel

Undladelse i overholdelse af de medfølgende anvisninger kan medføre alvorlig skade eller død.



Bemærk

Manglende overholdelse af de medfølgende anvisninger kan medføre mindre personskaade eller skade på ejendom.

| [Sikkerhedssymboler](#) | [Strøm](#) | [Installation](#) | [Brug og rengøring](#) |

Strøm




Advarsel



▶ Isæt strømstikket korrekt, og kontroller, at det sidder rigtigt på plads.

- Ellers kan der opstå risiko for brand.

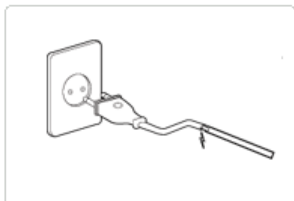


▶ Brug ikke beskadiget strømstik, kabel eller stikkontakt, da dette kan medføre elektrisk stød eller brand.



▶ Rør ikke ved strømstikket med våde hænder, da dette kan medføre elektrisk stød.

▶ Tilslut ikke mere end en enhed til den samme stikkontakt, da en overophedet stikkontakt kan medføre brand.

[↑ TOP](#)[↑ MAIN](#)[↑ ↺](#)

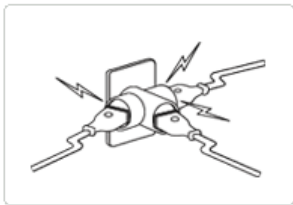

- ▶ Brug ikke overdreven kraft til at trække i strømkablet. Anbring ikke noget tungt på strømkablet, da dette kan medføre elektrisk stød eller brand.



- ▶ Sørg for at slukke for strømmen og fjerne strømtikket fra stikkontakten, inden du flytter produktet. Sørg også for at fjerne tilslutningskabler til andre enheder.



- Hvis du flytter produktet uden at frakoble strømkablet, kan det beskadiges under flytning og forårsage brand eller stød.

⚠ Bemærk



- ▶ Hold fast i selve stikket, når du fjerner det fra stikkontakten. Trækker du i kablet, kan stikket blive beskadiget.

- Hvis du ikke gør dette, kan der opstå brand, eller produktet kan måske ikke tænde korrekt.




- ▶ Kontroller, at strømtikket er fjernet inden rengøring af produktet.

- Ellers kan der opstå risiko for elektrisk stød eller brand.



- ▶ Hold produktet borte fra steder, der udsættes for olie, røg eller kondens. Installér ikke produktet i et køretøj.

- Dette kan resultere i fejl, elektrisk stød eller brand.
- Undgå især at bruge skærmen i nærheden af vand eller udendørs, hvor den kan blive udsat for sne eller regn.

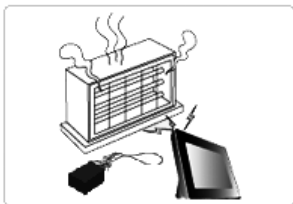

- ▶ Installer ikke produktet tæt på en varmekilde.

- Der er fare for brand.


| Sikkerhedssymboler | Strøm | Installation | Brug og rengøring |

🔧 Installation


⚠ Advarsel

- ▶ Ved installation af produktet på en reol eller et skab, må produktets forreste kant ikke komme ud over reolens/skabets kant.

- Hvis du ikke overholder dette, vælter produktet muligvis, og dette kan medføre fejlfunktion eller personskaade.

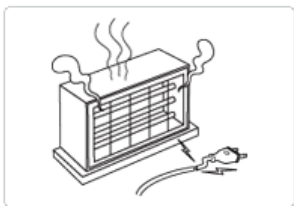

- ▶ Anbring ikke strømkablet tæt på en varmekilde, da strømkablet kan smelte og medføre elektrisk stød eller brand.

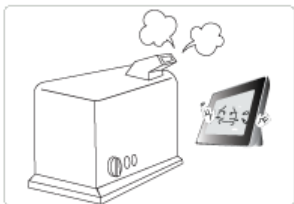

- ▶ Installér ikke produktet på steder, der er udsat for olie, røg, fugt, vand eller regnvand eller i et køretøj.
- Enhver kontakt mellem disse materialer og produktet kan medføre elektrisk stød eller brand.




- ▶ Fjern strømticket, når det er tordenvejr.
- Ellers kan der opstå risiko for elektrisk stød eller brand.

Bemærk



- ▶ Sæt produktet forsigtigt ned, når du installerer det.
- Gør du ikke det, kan det forårsage beskadigelse af produktet eller medføre eller personskaade.

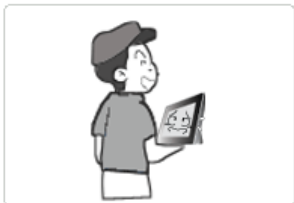

- ▶ Undgå at tabe produktet, når det flyttes, da dette kan medføre produktbeskadigelse eller personskaade.



- ▶ Installer ikke produktet et sted, hvor børn let kan få fat i det.
- Produktet kan falde ned og medføre personskaade.

| [Sikkerhedssymboler](#) | [Strøm](#) | [Installation](#) | [Brug og rengøring](#) |


Brug og rengøring

Advarsel

- ▶ Indsæt ikke metalobjekter, som f.eks. gaffler, ledninger, bor eller brændbare elementer, som f.eks. papir eller tændstikker, i portene bag på produktet, da dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
- Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i produktet, skal du sørge for at afbryde produktet ved at fjerne stikket fra stikkontakten og kontakte et



servicecenter.

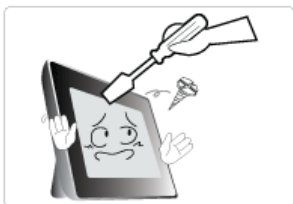

► Adskil, reparer eller modificer aldrig selv produktet.


- Hvis du får brug for reparation, skal du kontakte et [servicecenter](#). Ellers kan der opstå risiko for elektrisk stød eller brand.

! Bemærk



► Hvis du hører en mærkelig lyd, lugter noget brændt eller ser røg, skal du med det samme fjerne strømstikket og kontakte et [servicecenter](#).

- Ellers kan der opstå risiko for elektrisk stød eller brand.

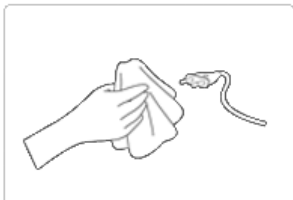

► Fjern altid støv og vand fra benene og tilslutningerne på strømstikket.

- Ellers kan der opstå risiko for elektrisk stød eller brand.



► Ved rengøring af produktet skal du først fjerne strømstikket og derefter rengøre produktet med en blød, tør klud.

- Anvend ikke kemikalier som f.eks. rensebenzin, alkohol, fortyndere, insekticider, luftfriskere, smøremidler vaskemidler eller voks.



► Hvis produktet ikke skal anvendes i en længere periode, skal du fjerne strømstikket.

- Meget opsamlet støv kan generere varme eller antændelse og medføre elektrisk stød eller brand.



► Hvis produktet skal installeres et særligt sted, snarere end under almindelige forhold, skal du kontakte en af vores serviceteknikere mht. installationen, da produktet kan rammes af alvorlige kvalitetsproblemer pga. miljøet.

- Dette henviser til områder, der udsættes for forhold som f.eks. tungt, fint støv, kemikalier, høj eller lav temperatur, fugt, eller når produktet vil blive anvendt kontinuerligt uden afbrydelse i lang tid.



► Hvis produktet har været tabt, eller produktets hus er beskadiget, skal du afbryde for det og fjerne strømstikket.

- Brug af produktet uden at sikre, at det ikke er beskadiget, kan medføre elektrisk stød eller brand. Kontakt et [servicecenter](#).

Korrekt bortskaffelse af dette produkt
(Elektrisk og elektronisk affald) - kun Europa

(Gælder i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)



Markeringen vist på produktet eller dets dokumentation indikerer, at det ikke bør bortskaffes med husholdningsaffald ved slutningen af produktets levetid. For at forhindre mulig skade på miljø eller sundhed pga. ukontrolleret affaldsbortskaffelse bedes du adskille dette fra andre typer affald og genbruge det ansvarligt for at fremme vedvarende genbrug af materielle ressourcer.

Husholdninger bør kontakte enten den forhandler, hvor produktet blev købt, eller de lokale myndigheder for detaljer om, hvordan og hvor de kan aflevere denne enhed for miljørigtig genbrug.

Virksomheder bør kontakte deres leverandør og undersøge betingelser og vilkår i indkøbsaftalen. Dette produkt bør ikke blandes med andet kommercielt affald.

Brug, kopiering eller reproduktion af denne vejledning helt eller delvist uden skriftlig tilladelse fra Samsung Electronic er forbudt.
Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel.
©2007 Alle rettigheder forbeholdes. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-83H





Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○

SPF-83H

[Sikkerhedsanvisninger](#)[Oversigt](#)[Tilslutning](#)[Brug](#)[Programmer](#)[Specifikationer](#)[Fejlfinding](#)

⋮ Oversigt

[| Funktioner](#) | [Dele](#) | [Forside](#) | [Tilbage](#) | [Side](#) |

▣ Funktioner

01 Udvid hukommelseskapaciteten med et hukommelseskort. Glæd dig over gemte billeder med det samme.

- ♦ Ved at tilslutte et CF- eller SD/MMC/MS, USB-hukommelseskort fra dit digitale kamera til din digitale fotoramme kan du hurtigt og let glæde dig over billederne. Dette er også en måde til udvidelse af rammens hukommelseskapacitet.

02 Elegant design

- ♦ Med dens slanke og rene design i høj klasse fungerer din digitale fotoramme også som en udsmykning på dit bord eller væg.
- ♦ En fod der kan drejes 360 grader muliggør både vandret og lodret installation.

[| Funktioner](#) | [Dele](#) | [Forside](#) | [Tilbage](#) | [Side](#) |

Kontroller, at alle komponenter findes i den leverede emballage.

Hvis der mangler noget, skal du kontakte den forhandler, hvor du købte produktet. Kontakt et [servicecenter](#) for ekstra elementer.

Brug kun den strømadapter, der er leveret sammen med produktet.

▣ Dele



Digital Photo Frame
(Farver kan variere for hvert produkt.)

[↑ TOP](#)[↶ MAIN](#)[↑ ↶](#)



Kom hurtigt i gang



Garanti
(Ikke tilgængelig alle steder)



Brugervejledning

Kabler



Strømkabel




USB-kabel



Strømadapter

[| Funktioner](#) | [Dele](#) | [Forside](#) | [Tilbage](#) | [Side](#) |

Forside

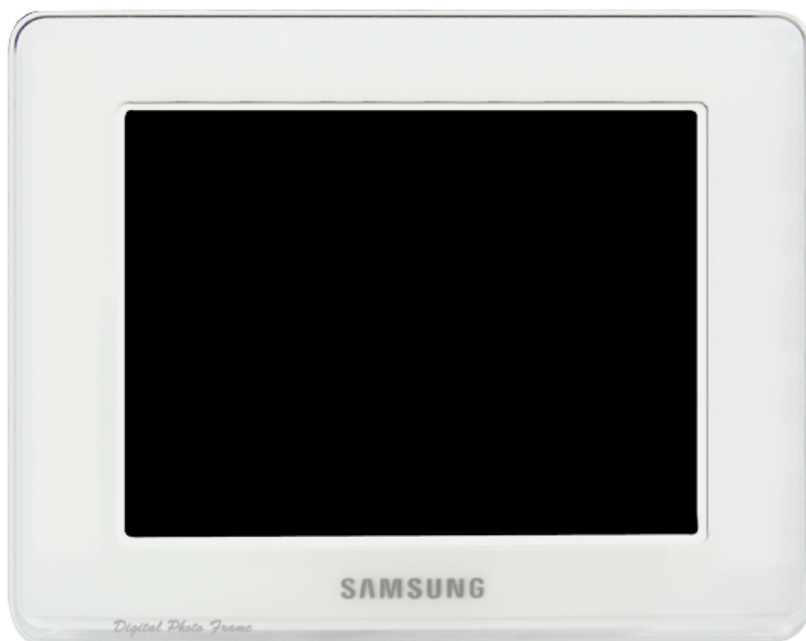

[| Funktioner](#) | [Dele](#) | [Forside](#) | [Tilbage](#) | [Side](#) |

Tilbage



Kensington-lås

Kensington-låsen er en enhed, der anvendes til fysisk at fastgøre systemet, når det bruges et offentligt sted. (Låsen skal anskaffes separat.)

For hjælp til brug af en låseenhed skal du kontakte forhandleren, hvor du købte den.



USB-stik

Tilslut en pc eller en ekstern enhed med et USB-kabel.

Up stream-port Tilslut din digitale fotoramme til USB-porten på en pc med et USB-kabel.

⚠ Sørg for at bruge det USB-kabel, der fulgte med produktet, ved tilslutning af din digitale fotoramme til en pc gennem up stream-porten.



Strømsstik

Tilslut strømadapteren til dette stik.

Tilslut strømkablet til strømadapterens strømsstik.



Fod

En fod der kan drejes 45 og 90 grader muliggør både vandret og lodret installation. Hvis din digitale fotoramme er installeret lodret, kan du rotere fotos med rotationsfunktionen for at tilpasse dem til den lodrette installation.



Glidesikret holder

Støtter produktet, så det står sikkert på glatte overflader.



1 [] Tænd/sluk-knap

Strømindikator

Tænder eller slukker for produktet.
Hold tænd/sluk-knappen til højre på produktet nede i ca. to sekunder.
Viser strømstatussen. Når der er tændt for produktet, lyser strømindikatoren.

2 Knappen Menu [MENU]

Viser menuvinduet i skærmens nederste venstre hjørne.

3 [^] Op-knap

Bruges til at flytte op.

4 [<] Venstre-knap

Bruges til at flytte til venstre.

5 [>] Højre-knap

Bruges til at flytte til højre.

6 [v] Ned-knap

Bruges til at flytte ned.

7 [ENTER()] Enter-knap

Bruges til at vælge.

[] Afspil/Pause-knap

Afspil/hold pause under afspilning.

8 [BACK] Tilbage-knap

Vender tilbage til den forrige menu





Tilslut en pc eller en ekstern enhed med et USB-kabel.

Down stream- port Tilslut din digitale fotoramme til en lagringsenhed, der understøtter USB med et USB-kabel. (Insert USB storage device)

Brug, kopiering eller reproduktion af denne vejledning helt eller delvist uden skriftlig tilladelse fra Samsung Electronic er forbudt.
Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel.
©2007 Alle rettigheder forbeholdes, Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-83H



[Sikkerhedsanvisninger](#)[Oversigt](#)[Tilslutning](#)[Brug](#)[Programmer](#)[Specifikationer](#)[Fejlfinding](#)

Tilslutning

[↑ TOP](#)[↩ MAIN](#)[↑ ↺](#)[Strøm](#)[USB](#)[Hukommelseskort](#)


Tilslutning til strøm



- 1 Tilslut strømkablet til stikket på bagsiden af skærmen.
- 2 Tilslut strømtikket til strømadapteren.
- 3 Sæt produktets strømkabel i en nærliggende stikkontakt.
- 4 Tryk på knappen på siden af produktet for at tænde for det.

[Strøm](#)[USB](#)[Hukommelseskort](#)

Tilslutning via USB

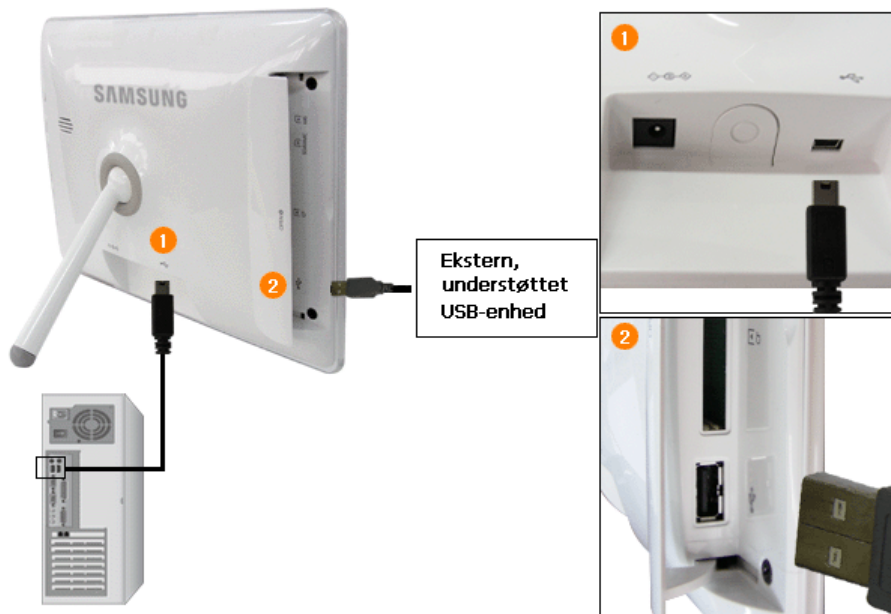

Ekstern,
understøttet
USB-enhed

1 Up stream-port


Anvendes til at tilslutte din digitale fotoramme til en pc.

✘ Ved tilslutning af din digitale fotoramme til en pc via up stream-porten skal du huske at anvende det USB-kabel, der fulgte med produktet.

2 Down stream-port

Bruges til at tilslutte en ekstern, USB-understøttet enhed til din digitale fotoramme.

- ✘ Ako priključite USB memorijski uređaj u USB cvorište ili USB dodatni priključak, uređaj ga možda neće prepoznati. Zato pazite da USB memorijski uređaj bude uključen izravno u USB priključak.
- ✘ Dette produkt understøtter ikke USB-kortlæsere. Kun USB-lagring understøttes.
- ✘ Den eksterne enhed, der er tilsluttet til din digitale fotoramme, genkendes ikke af din pc.
- ✘ Ved tilslutning af en ekstern enhed til down stream-stikket, skal du bruge det USB-kabel, der er leveret med den eksterne enhed.
- ✘ Samsung er ikke ansvarlig for fejlfunktion ved den eksterne enhed, der skyldes brug af andre kabler end de standardkabler, der er specificeret for hver enhed.
- ✘ Til visse eksterne produkter medfølger et kabel, der ikke overholder USB-standarderne. Dette kan derfor forårsage en fejlfunktion.
- ✘ Hvis en ekstern lagringsenhed ikke fungerer korrekt ved tilslutning til din digitale fotoramme, så prøv at tilslutte enheden til din pc. Hvis den stadig ikke fungerer normalt ved tilslutning til din pc, så kontakt et servicecenter for den pågældende eksterne enhed eller din pc.

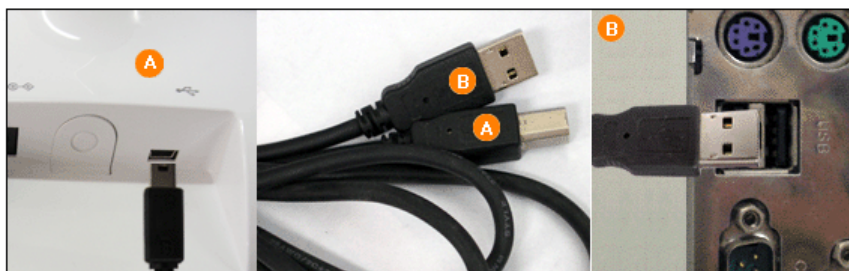

A Tilslut til up stream-porten på din digitale fotoramme.

B Tilslut USB-stikket på din pc.

| [Strøm](#) |

| [USB](#) |

| [Hukommelseskort](#) |

▣ Tilslutning til et hukommelseskort



- 1 CF/SD/MMC/MS-kort** Skyd kortet i den retning, der er vist på toppen af kortet.

⌘ Når du slukker, vises menu-skærmen Photo automatisk, og et diasshow starter med billederne i Frame Memory. Hvis ekstern hukommelse, som f.eks. hukommelseskort eller USB-hukommelse, er installeret, vælges denne først, og diasshowet starter med billederne i rod-mappen. Hvis der ikke er nogen fotofiler, vises en liste med mapper.

Brug, kopiering eller reproduktion af denne vejledning helt eller delvist uden skriftlig tilladelse fra Samsung Electronic er forbudt.
Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel.
©2007 Alle rettigheder forbeholdes, Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-83H





Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-83H

[Sikkerhedsanvisninger](#)[Oversigt](#)[Tilslutning](#)[Brug](#)[Programmer](#)[Specifikationer](#)[Fejlfinding](#)[↑ TOP](#)[↑ MAIN](#)[↑](#)

Brug

- ✘ Når du tænder for strømmen, starter et diasshow med fotofilerne i rodmappen på den installerede eksterne hukommelsesenhed. Hvis der ikke er nogen fotofiler eller ikke er installeret en ekstern hukommelsesenhed, vises menubilledet Foto.
- ✘ Hvis tastene ikke anvendes i fem minutter, ændres den aktuelle tilstand til tilstanden Clock for at beskytte skærmen. Hvis du trykker på knappen MENU i tilstanden Clock, vises en undermenu. Tryk på knappen BACK for at vende tilbage til hovedskærbilledet.

[Knapper](#)[Foto](#)[Clock](#)[Indstillinger](#)

Knapper

Direkte funktioner

Skærmmenu	Beskrivelse
MENU	Åbner skærmmenuen og afslutter skærmmenuen.
△,▽,<,>	Med disse knapper kan du justere emner i menuen.
ENTER	Aktiverer et fremhævet menuelement.
BACK	Brug denne knap til at gå et trin tilbage i menuen.

[Knapper](#)[Foto](#)[Clock](#)[Indstillinger](#)

Foto

Når en mappe er valgt



- ✘ Når du trykker på MENU, vises skærmmenuen.
- ✘ Når navnet på en fil eller en mappe indeholder andre tegn og tal end engelske, vises de muligvis som '*'. Dette er ikke en fejl ved produktet eller filen.

Skærmmenu	Beskrivelse
Open	Åbner mappen.
Copy	Kopierer mappen.
Delete	Sletter mappen.

➤ Når listen Thumbnail er valgt




- ✘ Når du trykker på MENU, vises skærmmenuen.
- ✘ Når navnet på en fil eller en mappe indeholder andre tegn og tal end engelske, vises de muligvis som '*'. Dette er ikke en fejl ved produktet eller filen.

Skærmmenu	Beskrivelse
Start Slide Show	Starter diasshowet.
Copy / Copy All files	Kopierer filen.
Delete / Delete All files	Sletter filen.

- ✘ Når du kopierer fotos fra en ekstern hukommelseslagerenhed (SD/MMC/MS, CF, USB-hukommelse) til den interne hukommelse, reduceres hvert fotos størrelse automatisk, så den passer til skærmens størrelse. Derfor bør du kun bruge de fotos, der er gemt i den interne hukommelse, sammen med en Digital Photo Frame.
- Når du kopierer fotos til den interne hukommelse, fjernes de EXIF-oplysninger (kamerarelaterede oplysninger), der er lagret i fotoet, og dette kan tage lang tid, hvis der kopieres mange filer på samme tid.

➤ Diasshow

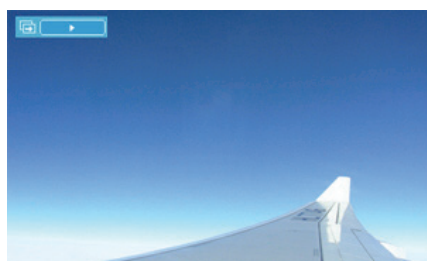

- ✘ Når du trykker på MENU, vises skærmmenuen.
- Kun fotos med en opløsning på mindre end 8000 (bredde) * 8000 (højde) pixels kan vises på skærmen.

Øverste skærmmenu	Under-skærmmenu	Detaljeret skærmmenu
		Beskrivelse
Start Slide Show	Starter diasshowet.	
Slide Show Settings	Effekter til diasshow:	♦ Off, Fade, Shutter, Cross Comb, Mask, Brick, Dissolve, Bar, Expansion, Silk, Random
	Vælger en effekt der skal anvendes ved visning af billeder på skærmen.	
	Slide Show Speed	♦ Fast, Normal, Slow
	Vælg en tilstand blandt hurtig, normal og langsom.	
	Slide Show Repeat	♦ On, Off
	Vælg Repeat for afspilning af billeder.	
	Slide Show Shuffle	♦ On, Off



	Vælg enten afspilning af filerne i sekvens eller vilkårlig rækkefølge.
Brightness	<ul style="list-style-type: none"> ♦ 0~100 Justerer lysstyrken fra i trin 0 til 100.
Auto Rotation	<ul style="list-style-type: none"> ♦ On, Off Hvis et foto skal vises stående, når dit digitale fotoalbum er anbragt horisontalt, roteres billedet automatisk og tilpasses til bredden.
Rotate	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Original, 90°, 180°, 270° Vælg blandt Original, 90°, 180° og 270°.
Zoom	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Original, x1, x2, x4 Vælg dette, hvis du vil zoome et foto. Du kan forstørre det to eller fire gange. Størrelsen x1 er, når fotoet er indstillet til Fit to Width.
Aspect Ratio	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Original, Fit To Width, Fit To Screen Vælger et sideforhold for billeder der vises.

Direkte funktioner (diasshow)

Knap	Status	Beskrivelse
>	Holder pause i diasshow	Afspiller den næste fil på listen. Viser informationer om filen.
<	Holder pause i diasshow	Afspiller den forrige fil på listen. Viser informationer om filen.
▶	[▶] Afspiller diasshow. [] Holder pause i diasshow.	Viser informationer om filen. Holder pause i diasshow. Afspiller diasshow.
MENU	Afspiller diasshow Holder pause i diasshow	Holder pause i diasshow. Viser menuen på filen. Afslutter menuen. Afspiller diasshow.

| **Knapper** | **Foto** | **Clock** | **Indstillinger** |

Ur

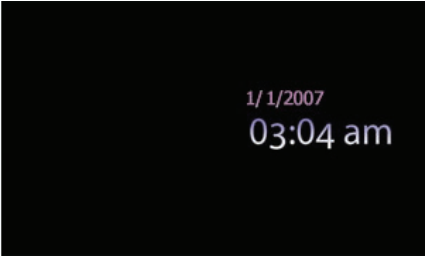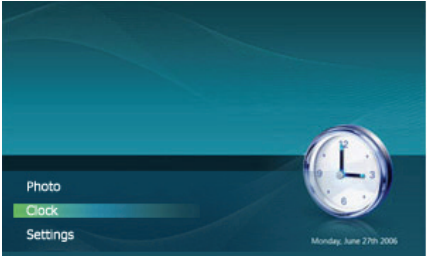



- ✗ Når du trykker på MENU, vises skærmmenuen.
- ✗ Når navnet på en fil eller en mappe indeholder andre tegn og tal end engelske, vises de muligvis som '*'. Dette er ikke en fejl ved produktet eller filen.

Øverste skærmmenu	Detaljeret skærmmenu	
	Beskrivelse	
Time Format	<ul style="list-style-type: none"> ♦ 12 Hours, 24 Hours Indtast og vælg 12- eller 24-timers format.	
Date Format	<ul style="list-style-type: none"> ♦ YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY Vælg et datoformat.	
Date and Time	indstil til 12 timers visning indstil til 24 timers visning	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Day, Month, Date, Year, Hour, Minute am/pm Day, Month, Date, Year, Hour, Minute Indtast og indstil måned, dag, år, time, minut og/eller am/pm. Når stikket til strømadapteren frakobles, slettes oplysninger om dato og klokkeslæt. Du skal derfor indstille disse hver gang.
On Timer	indstil til 12 timers visning indstil til 24 timers visning	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat Activation, Hour, Minute, Repeat

	Dit produkt tænder automatisk på det angivne tidspunkt.	
Off Timer	indstil til 12 timers visning	♦ Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat
	indstil til 24 timers visning	Activation, Hour, Minute, Repeat
	Dit produkt slukker automatisk på det angivne tidspunkt.	

| **Knapper** | **Foto** | **Clock** | **Indstillinger** |

Indstillinger

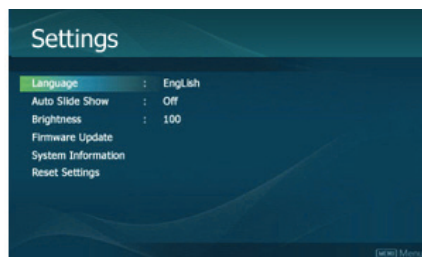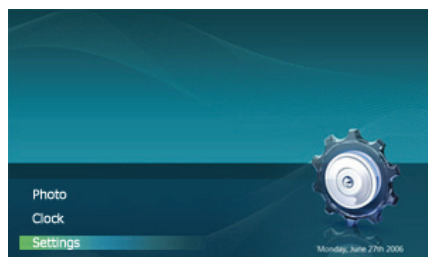

Øverste skærmmenu	Detaljeret skærmmenu
	Beskrivelse
Language	♦ English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어 Vælg et sprog til brug i dit produkt.
Auto Slide Show	♦ Off, On Hvis On er valgt, starter et diasshow automatisk, når du tænder for skærmen.
Brightness	♦ 0~100 Justerer lysstyrken fra i trin 0 til 100.
Firmware Update	Opdaterer produktet vha. en ekstern hukommelse (CF/SD/MMC/MS, USB). Besøg www.samsung.com for den nyeste firmware-opdatering.
System Information	♦ Model, Firmware Version Viser produktinformationer.
Reset Settings	♦ Yes, No Nulstiller produktet til fabriksindstillingerne.

Jeg ønsker at opdatere firmwaren.

- 01 Forberedelser**
 - 01 Digital fotoramme
 - 02 Firmware-opdateringsfil.
 - ✗ Besøg www.samsung.com for den nyeste firmware-opdatering.
 - 03 USB-hukommelseskort eller ekstern hukommelsesenhed (CF/SD/MMC/MS)
- 02 Tilslutning af USB-hukommelseskort til pc**
 - 01 Hvis du er parat, skal du tilslutte USB-hukommelseskortet til din pc.
 - 02 Kopier filen med firmware-opdateringen, som du downloadede, til USB-hukommelseskortet.
 - ✗ (Sørg for at kopiere firmware-opdateringsfilen til rodmappen.)
- 03 Tilslutning af USB-hukommelseskort til den digitale fotoramme**
 - 01 Fjern USB-hukommelseskortet fra din pc, og tilslut den til din digitale fotoramme.
 - ✗ Hvis din digitale fotoramme er slukket, så tænd for den.
- 04 Vælg opdatering**
 - 01 Vælg **Firmware Update** i **Settings**.
- 05 Opdatering**
 - 01 Når opdateringen er færdig, skal du slukke for din digitale fotoramme, fjerne USB-hukommelseskortet, og tænde for din digitale fotoramme igen. Dette giver størst sikkerhed.

- ※ Fjern ikke USB-hukommelseskortet under opdateringshandlingen.
- Tryk ikke på nogen tast under opdateringshandlingen.
- Indsæt ikke noget andet kort under opdateringshandlingen.
- Sluk ikke for din digitale fotoramme under opdateringshandlingen.
- Du kan se, om opdateringshandlingen sluttede korrekt eller ej ved at kontrollere, om firmware-versionen i din digitale fotoramme er ændret til firmware-opdateringens version.

Brug, kopiering eller reproduktion af denne vejledning helt eller delvist uden skriftlig tilladelse fra Samsung Electronic er forbudt.
Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel.
©2007 Alle rettigheder forbeholdes. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-83H



[Sikkerhedsanvisninger](#)[Oversigt](#)[Tilslutning](#)[Brug](#)[Programmer](#)[Specifikationer](#)[Fejlfinding](#)[↑ TOP](#)[↶ MAIN](#)

Programmer

Digital Photo Frame giver dig ikke blot mulighed for at nyde dine fotos, men indeholder også ekstrafunktionen Mini-Monitor. Mini-Monitor er en funktion, der gør det muligt at bruge Digital Photo Frame som en ekstra skærm. Den er nem at bruge, da Digital Photo Frame tilsluttes pc'en via et USB-kabel. Denne funktion giver dig mulighed for at arbejde mere effektivt ved din pc ved hjælp af en ekstra skærm. Hvis du vil bruge din Digital Photo Frame som Mini-Monitor, skal du først installere programmet Frame Manager. (Bemærk dog, at du kun kan bruge én Digital Photo Frame som Mini-Monitor).

Installation af Frame Manager

Brugervejledning til Frame Manager

- Brug din digitale fotoramme som en Mini-Monitor.
- Brug din digitale fotoramme som Mass Storage.
- Ændring af den aktuelle tilstand til en anden
- Justering af lysstyrken
- Opdatering af firmwaren


Systemkrav

- **OPERATIVSYSTEM** : Windows XP SP2
- **USB** : udvidet værtskontroller (EHCT) for USB 2.0
- **RAM** : 256 MB eller derover

Advarsel

- Windows XP Service Pack 2 skal være installeret.
Den fungerer muligvis ikke med andre operativsystemer end Windows XP SP2. Vi er ikke ansvarlige for problemer, der måtte opstå ved installation på andre operativsystemer end Windows XP SP2.
- Vi anbefaler en CPU-hastighed på 2,4 GHz eller højere.
Din digitale fotoramme fungerer muligvis ikke korrekt, hvis din pc's specifikationer er lavere end de anbefalede.
- Følg den korrekte installationsprocedure i installationsvejledningen.
- Brug ikke din Mini-Monitor som en primær skærm.
Vi er ikke ansvarlige for problemer, der måtte opstå, hvis du ikke følger instruktionerne.
Hvis den anvendes som en primær skærm, er skærbilledet muligvis tomt.
- Sørg for at anvende det medfølgende USB-kabel.
- Når du bruger din digitale fotoramme som en Mini-Monitor, er det kun afbryderknappen, der fungerer.
- Flyt programmerne, der vises og bruges på din Mini-Monitor, til den primære skærm, når du er færdig med at bruge dem.
- Det er muligt, at Mini-Monitor ikke fungerer normalt sammen med nogle videokort. Indstil i dette tilfælde Hardwareacceleration til Ingen.

✗ Sådan indstiller du Hardware acceleration til Ingen: Højreklik på Skrivebordet i Windows og vælg Egenskaber fra den viste menu. Vinduet Egenskaber for Skærm vises. Klik på fanen Indstillinger > Avancerede > Fejlfinding. Flyt skyderen Hardwareacceleration til Ingen.





Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○

SPF-83H

[Sikkerhedsanvisninger](#)[Oversigt](#)[Tilslutning](#)[Brug](#)[Programmer](#)[Specifikationer](#)[Fejlfinding](#)[↑ TOP](#)[↶ MAIN](#)[↑ ↻](#)

Specifikationer

[Specifikationer](#) | [Understøttede filer](#) |

Specifikationer

Elementer		Specifikationer
Modelnavn		SPF-83H
Panel	Type	8" (20 cm) TFT
	Opløsning	800 x 600
	Grænseflade	RGB 6 bit TTL
Understøttede formater		JPEG (RGB, Mindre end 8000 x 8000). Progressiv JPEG understøttes ikke.
Operativsystem		Windows 2000 (SP2), Windows XP, Mac OS X (10.x), Linx OS (2.6.x)
Integreret hukommelse		128 MB(FAT32)
USB		En up stream (enhed 2.0) og en down stream (host 1.1)
Hukommelseskort		CF/SD/MMC/MS (FAT32)
Strøm	Klassifikation	Ekstern DC-strømadapter (12V, 2A, 24W)
	Forbrug	Normal mode : Mindre end 12W, power saving mode : Mindre end 5W, Power off mode : Mindre end 1W
Filindhold	Billedfiler	Diasshow - kørsel / diasshow - effekt / Roter / Miniaturevisning
Generelt	Mål (B x H x D)	230,5 x 182,4 x 120 mm / 9,0 x 7,1 x 4,7 inch
	Vægt	650 g / 1,4 lb

✕ **Produktdesignet kan variere afhængigt af modellen, og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel af hensyn til forbedring af produktet.**



Klasse B-udstyr (informations/kommunikationsudstyr til privat brug)

Dette produkt overholder direktiverne for elektromagnetisk kompatibilitet for privat brug og kan anvendes i alle områder, herunder fælles, private områder. (Klasse B-udstyr giver mindre elektromagnetiske påvirkning end klasse A-udstyr.)

Understøttede filer

- ♦ Opløsning: Mindre end 8000 x 8000
- ♦ Understøttet billedfilformat: JPEG(ikke understøttet progressiv JPEG og YUV 422 V format)

Brug, kopiering eller reproduktion af denne vejledning helt eller delvist uden skriftlig tilladelse fra Samsung Electronic er forbudt.
Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel.
©2007 Alle rettigheder forbeholdes. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-83H





Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○

SPF-83H

[Sikkerhedsanvisninger](#)
[Oversigt](#)
[Tilslutning](#)
[Brug](#)
[Programmer](#)
[Specifikationer](#)
[Fejlfinding](#)
[↑ TOP](#)
[↩ MAIN](#)
[↑](#)

Fejlfinding

[Fejlfinding](#)
[Terminologi](#)
[Servicecentre](#)

Fejlfinding

Dette afsnit indeholder forskellige problemer og løsninger, der er forekommet hos brugere ved brug af den digitale fotoramme. Hvis du opdager et problem, skal du først se i listen herunder, og hvis der er problem, der passer med dit, skal du følge den foreslåede løsning. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte eller besøge det nærmeste servicecenter.

Problem	Mulig årsag og foreslået løsning
Min digitale fotoramme tænder ikke.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller strømforbindelsen mellem produktet og strømadapteren.
Tænd- og sluk-timerne virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"> Hvis tænd- og sluk-timerne er indstillet til det samme tidspunkt, fungerer de ikke. Kontroller disse tidspunkter. Hvis både tænd- og sluk-timeren er indstillet til samme tidspunkt, har sluk-timeren prioritet, og fungerer først.
Det tager lidt tid at vise et billede, efter at der er tændt for den digitale fotoramme.	<ul style="list-style-type: none"> Indlæsning af en fil fra et eksternt hukommelseskort kan tage mange sekunder. (Dette afhænger af filformatet og -størrelsen.)
Sideforholdet på skærmen ser forkert ud.	<ul style="list-style-type: none"> Vælg en af tre værdier i menuen Photo>Aspect Ratio med knapperne på produktets højre side. (Se Photo>Aspect Ratio)
Skærmfarven er for tåget eller for kraftig.	<ul style="list-style-type: none"> Juster lysstyrken i menuen Settings>Brightness med knapperne på produktets højre side. (Se Settings>Brightness)
eg har tilsluttet en ekstern enhed (USB-hukommelseenhed), men den fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller kabelforbindelsen mellem produktet og den eksterne enhed. Kontroller, om den eksterne enhed fungerer alene, og kontroller formatet på de filer, der er gemt på den. For dette produkt fungerer USB-hosten efter 1.1-specifikationerne, og USB-enhederne fungerer efter USB 2.0-specifikationerne.
Når jeg tænder og slukker for min digitale fotoramme, ser jeg, at tiden er forkert.	<ul style="list-style-type: none"> Dette produkt har ikke indbygget batteri. Når strømmen afbrydes, forsvinder tidsinformationerne. Du skal derfor indstille tiden, hver gang du tænder for din Digital Photo Frame.
Der vises ikke nogen menu straks, når jeg trykker på knappen Menu.	<ul style="list-style-type: none"> Visning af menuen og andre handlinger kan tage lidt tid, fordi produktet indlæser et billede til visning på skærmen.
Fotos vises automatisk, som de er roteret.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller, om Auto Rotation er indstillet til On.
Diasshowet starter ikke automatisk.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller, om Auto Slide Show er indstillet til Off.

Jeg har tilsluttet et hukommelseskort, men det



- Kontroller filsystemet på hukommelseskortet.

fungerer ikke.

Jeg har tilsluttet en USB-hukommelsesenhed, men den fungerer ikke.



- ♦ Kontroller typen på USB-hukommelsesenheden. Dette produkt understøtter måske ikke den blandede USB-enhed.

Fil- eller mappenavne vises ikke korrekt.

- ♦ Når navnet på en fil eller en mappe indeholder andre tegn og tal end engelske, vises de muligvis som '*'. Hvis du har brug for, at et fil- eller et mappenavn vises korrekt, og ikke som '*', skal du ændre det til kun at indeholde engelske bogstaver og tal.

Fejlfinding

Terminologi

Servicecentre

Terminologi

Betingelser	Beskrivelse
SD Card (Secure Digital Card)	♦ Et SD-kort er et Flash-hukommelseskort på størrelse med et frimærke. Det giver stor stabilitet og stor kapacitet. Det anvendes i stor udstrækning i forskellige digitale produkter, som f.eks. PDA'er, digitalkameraer, MP3-afspillere, mobiltelefoner og i bærbare computere. Det minder meget om MMC, men antallet af ben og deres tykkelse er anderledes. Det har også en funktion til indstilling af adgangskode for datasikkerhed.
MMC (Multi Media Card)	♦ MMC er ekstern Flash-hukommelse, der anvendes i små mobile enheder, på samme måde som SD-kortet. Da det er mindre end SD/MMC-kort, er det vidt udbredt som standarden for hukommelseskort. Det anvendes ofte til lagring af film og fotos.
USB-kabel 1) A-B TYPE	♦ Brug up stream-stikket ved tilslutning til en pc. Dette produkt understøtter USB 2.0 Et A-B-type-kabel, der anvendes ved tilslutning af din digitale fororamme til en pc, følger med produktet. A-typen er USB-stikket, der anvendes ved tilslutning til en pc. B-typen er USB-stikket, der anvendes ved tilslutning til en ekstern enhed. Du kan tilslutte din digitale fororamme til en pc med et USB-kabel af typen A-B.
USB-kabel 2) Kabel til tilslutning af andre enheder	♦ Brug denne kabeltype ved brug af down stream-stikket. Dette produkt understøtter USB 2.0 Ved tilslutning af en ekstern enhed til down stream-stikket, skal du bruge det USB-kabel, der er leveret med den eksterne enhed.

Fejlfinding

Terminologi

Servicecentre

Servicecentre

Hvis du har brug for en produkttjeneste, bedes du kontakte eller besøge et Samsung servicecenter. For tjenester til netværksforbindelse og serveren.

Tjenester	Kontakt
Samsung Electronics website	www.samsung.com



If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/us

CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG) Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 -SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl

PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858	http://www.samsung.com/cn
	400-810-5858	
	010-6475 1880	
	HONG KONG : 3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282	http://www.samsung.com/in
	1800 110011	
	1-800-3000-8282	
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232	http://www.samsung.com/th
	02-689-3232	
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	

Brug, kopiering eller reproduktion af denne vejledning helt eller delvist uden skriftlig tilladelse fra Samsung Electronic er forbudt.
Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel.
©2007 Alle rettigheder forbeholdes. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-83H

